

# Pulsarlube BT App 基本事项 (ANDROID)

## 使用前基本事项

1. Pulsarlube BT的App与SERVER可在App注册会员并生成账号 ( E-mail ) 与密码后使用。
2. 注册会员后，选择登陆模式或管理模式即可登录。
  - **注册模式** [将未注册注油器(购买产品)和App与SERVER连接后使用的模式]
    - 在SERVER被赋予[注册]全新啊的客户公司管理员、客户公司负责人的账户的注油器可使用客户公司的注册或解除。
  - **管理模式** [为查询并控制已登陆注油器的状态的模式]
    - 管理模式[管理]仅通过赋予权限的账户才可以登陆。
3. 可通过找回密码功能，重新设置密码。

## 设定菜单详细画面

<p>继续查看</p> <p>数据备份</p> <p>备份数据</p> <p>顾客咨询</p> <p>咨询</p> <p>设定</p> <p>更新加脂器设定通知 5日</p> <p>公告事项</p> <p>版本</p> <p>Pulsarlube BT手册</p> <p>Pulsarlube BT 应用软件 manual</p> <p>更换语言</p> <p>退出</p>	<p>管理者移管时详细信息用CSV或者TEST文件备份手机内生成KLT文件夹，保存在KLT文件夹/备份</p> <p>使用时咨询事项 / 其他咨询公告栏</p> <p>在所选择的日数(例:5天)内在App上注册的注油器信息若没有同步(更新)，就会显示警告</p> <p>BT产品用户说明书</p> <p>BT App用户说明书</p> <p>可选择语言(韩语、英文、德文西班牙文、日文、中文、法文)</p> <p>为退出管理模式及登陆其他账户而退出</p>
---	--

# Pulsarlube BT App 登陆 (ANDROID)



登陆模式




管理模式

# Pulsarlube BT App 注册模式 (ANDROID)


## 登陆模式画面构成

- 扫描未登陆的注油器在负责ID上登陆

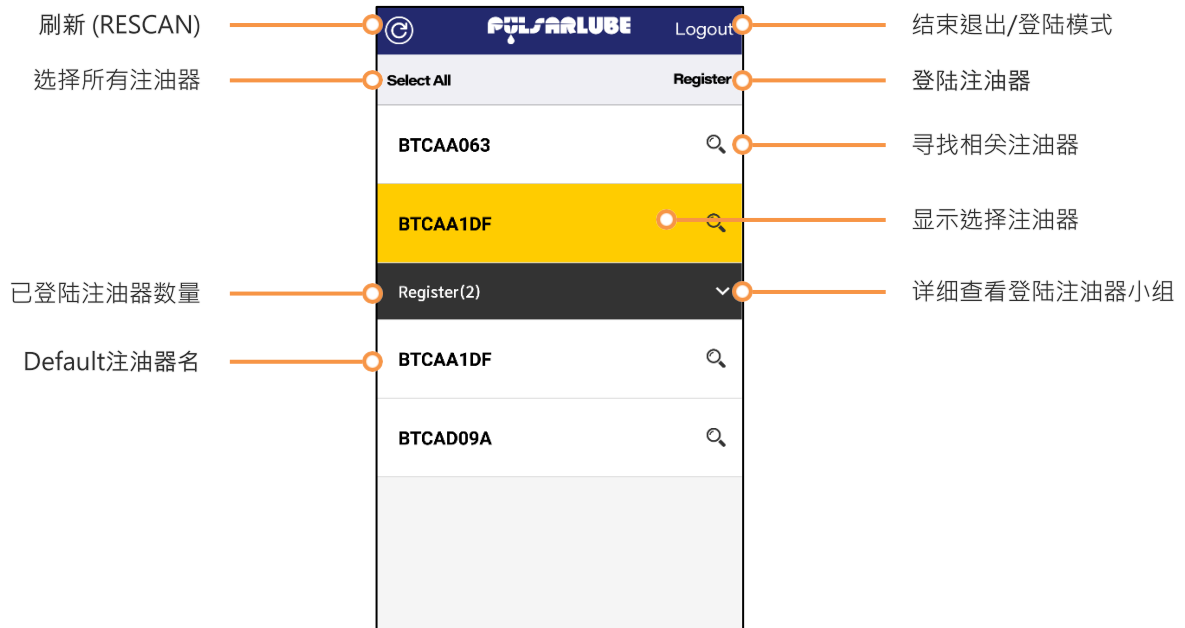

## 登陆注油器


- 选择要登陆的注油器 (可选择1个以上/全部) 后, 轻触Register按键。

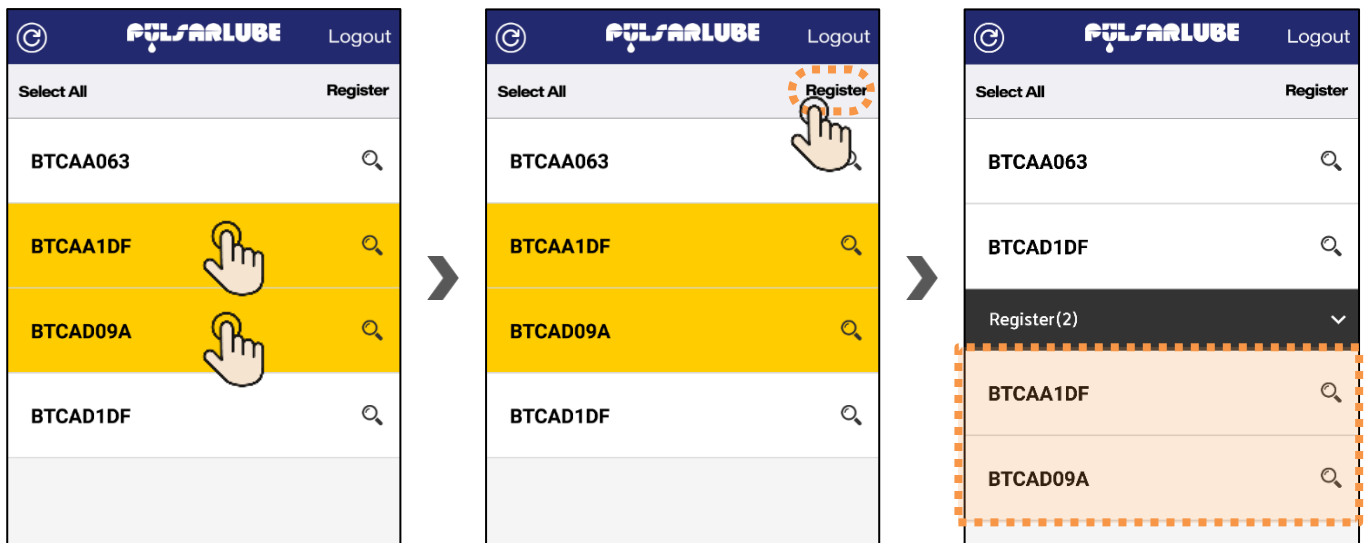

# Pulsarlube BT App 注册模式 (ANDROID)

## 接触注油器登陆

- 轻触需要接触的注油器行
- 菜单上轻触“确认”

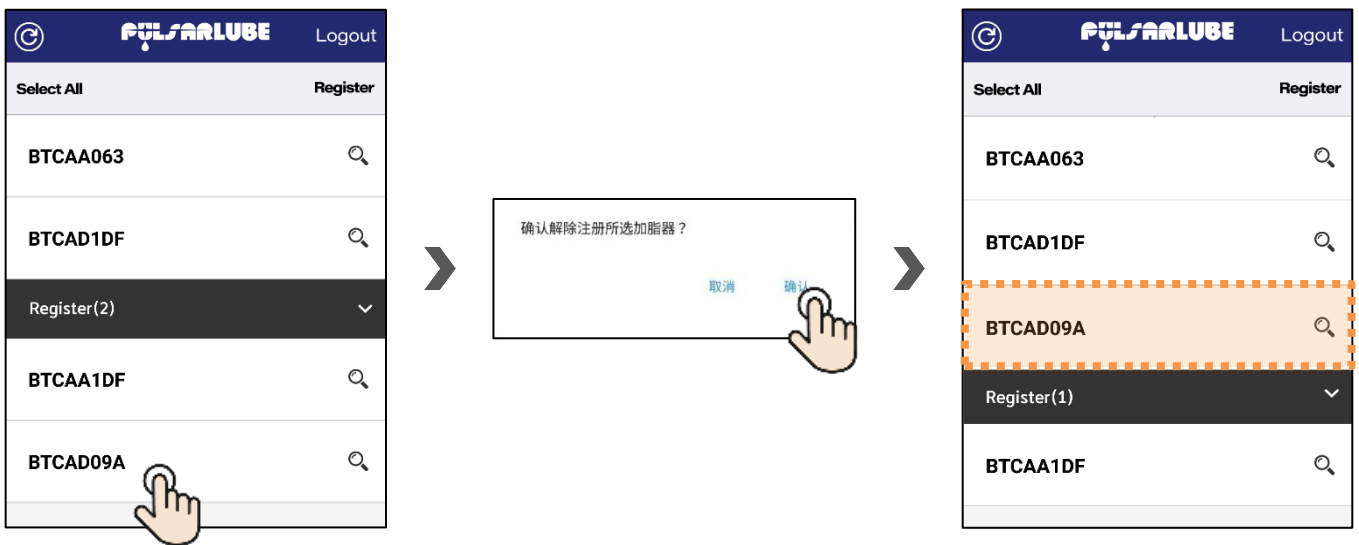

## 退出登陆模式

- 轻触Logout图标
- 在菜单弹出窗口轻触“退出”



# Pulsarlube BT App 管理模式 (ANDROID)

- 确认并控制已注册的注油器状态

刷新 (RESCAN)

+Add Group

Deselect All

BTCAA056

Rename

BTCAA05B

BTCAA05B

MOTOR 01-1

BTCAA063

MOTOR 01-2

BTCAD1E7

MOTOR 01-3

BTCAD1DF

TEST 01

BTCAD1CD

设定菜单

接触所有选择

详细查看注油器

警告提醒  
(给油种类、马达超负荷、  
电池低电压、未接收提醒)

Select / Deselect  
是否选择注油器由颜色的变化识别

Rename的注油器

显示润滑脂剩余量  
Green : 70% ~ 100%  
Yellow : 30% ~ 69%  
Red : 29% 以下

+Add Group

Deselect All

BTCAA056

Rename

BTCAA05B

BTCAA05B

파주공장 (2)

MOTOR 01-1

BTCAA063

MOTOR 01-2

BTCAD1E7

평택공장 (1)

MOTOR 01-3

更换注油器姓名  
仅显示未Rename的注油器

小组锁定 (密码)  
-小组生成者以外紧致控制注油器

打开/收起小组内注油器目录

Default注油器名称

灰色注油器名称:  
脱离无线探测的注油器/  
一时的网络故障状态


小组名称 (注油器数量)

Select / Deselect  
以颜色变化来识别是否选择小组  
(选择 : 绿色、未选择:黑色)

# Pulsarlube BT App 注油器名称设定/更换 (ANDROID)


## 设定注油器名称

- 轻触Rename

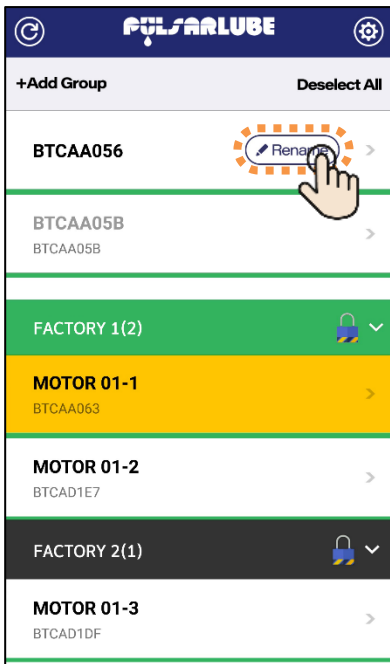


## 更换注油器名称

- 轻触3秒需要变更的注油器名称

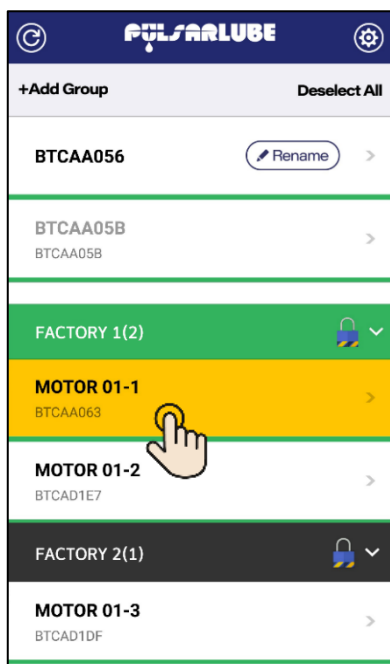

# Pulsarlube BT App 操作控制 (ANDROID)

- 轻触详细查看注油器

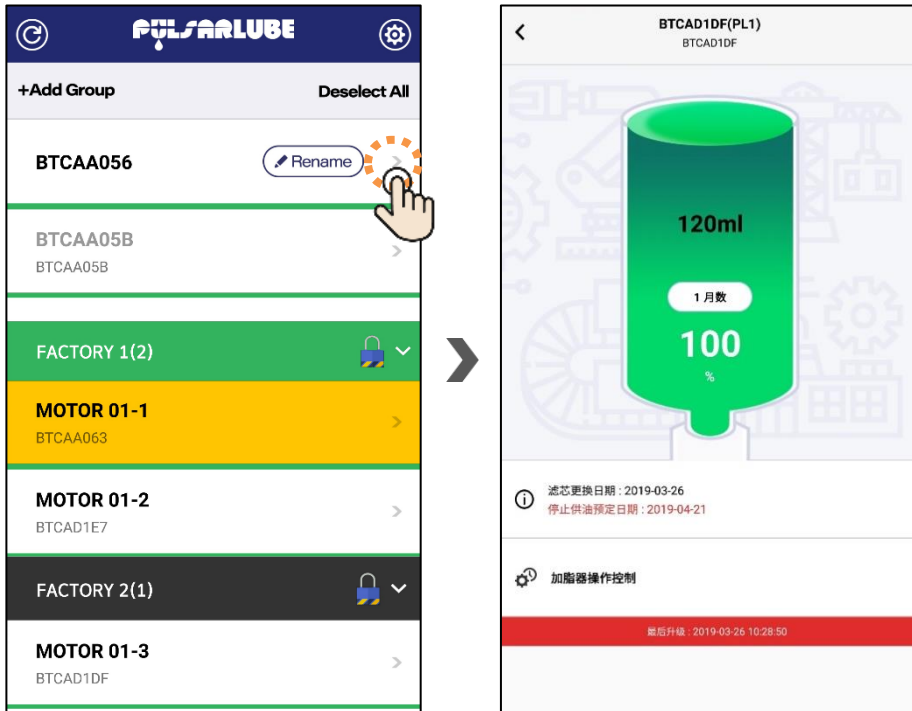

- 轻触控制注油器操作



# Pulsarlube BT App 小组生成/更换 (ANDROID)

## 生成小组

- +Add Group轻触 (生成小组时未出入小组密码的情况，可生成未锁定的小组)




## 在小组添加注油器

- 选择注油器名称

- 选择小组名称

- 轻触+Add Group


- 完成添加

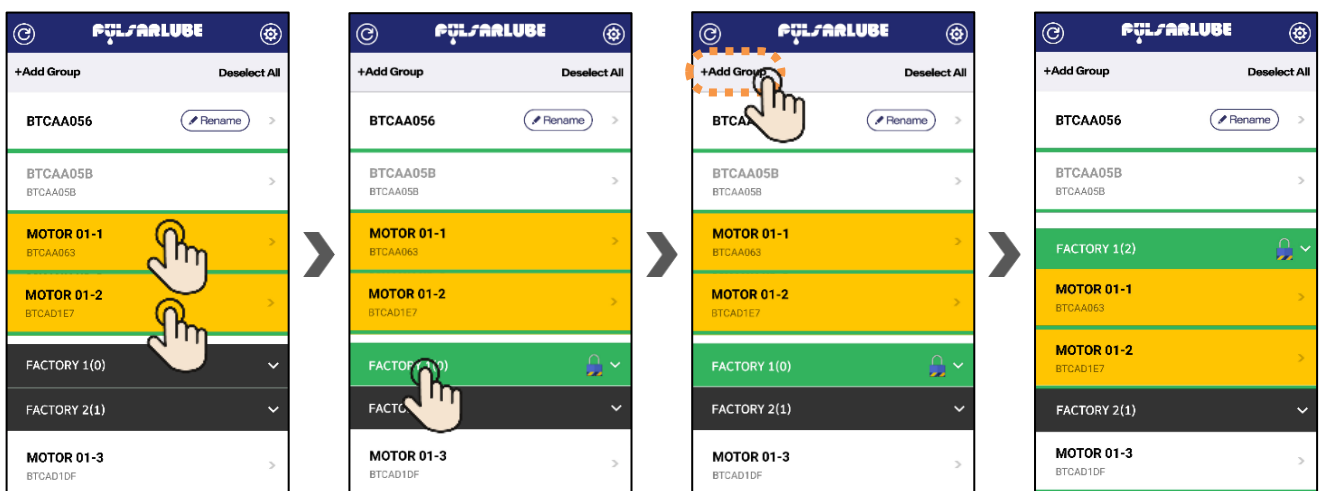

只有配对范围内的注油器才可以进行分组  
(配对范围内注油器：黑色 / 超出范围内注油器：灰色)




# Pulsarlube BT App 小组生成/更换 (ANDROID)

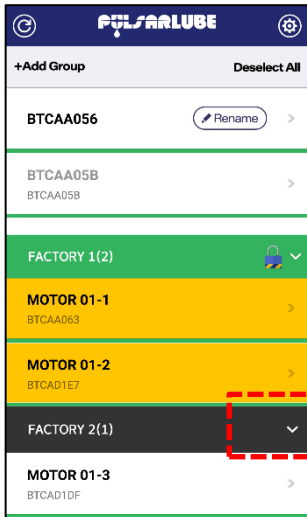

- 群组生效后不输入密码时群组锁住功能将失效，钥匙图标将不生成。以及客户职员账号间注油器信息将共享。

## 更换小组

- 清除3秒小组名称

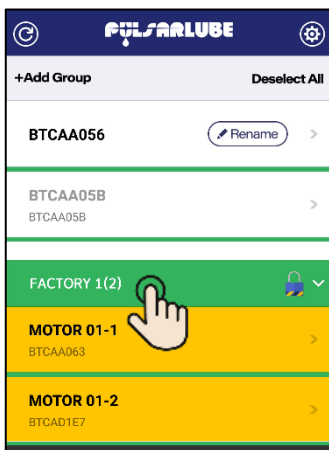

1. 操作锁定小组时，生成小组的账户(ID)可无密码操作。
  2. 其他账户操作锁定小组时，需输入密码方可使用。
- \* 未输入密码或输入错误时，无法操作注油器。
3. 修改小组密码
    - 可修改正在管理的小组的密码。
    - 若忘记小组密码，可在BT server将小组密码初始化或修改密码。