

■ 电池组 & 防尘罩

• 电池组

根据设备的使用温度, 负荷程度以及多点润滑方式请选择合适的电池组(请参考以下表格)。

区分	电压	电池组类型	使用温度	根据使用环境分类	
				60, 125, 250ml	500ml
标准型	DC4.5V	碱性电池	-15°C~60°C	• 30kgf/cm ² 以内	• 20kgf/cm ² 以内
选择型	DC4.5V	锂性电池	-40°C~60°C	• -15°C以下低温环境	• 20kgf/cm ² 以上 • 使用分配阀时 • 加脂时间长达18个月时

• 防尘罩

标准规格的产品是以透明材料设计的, 如需要预防产品及油脂变色请使用UV型防紫外线防尘罩。

■ 订货指南

油脂编号	应用范围	专用备件包编号
PL1	多效脂	SV□□□ / PL□ 油脂编号 (PL1,2,3...6,7 or OEM) 油脂容量 (60,125,250, or 500ml) 例) SV250/PL10 250ml 装配马达轴承脂的专用备件包
PL2	重荷脂	
PL3	高速脂	
PL4	食品脂	
PL5	高温脂	
PL6	(含MoS ₂) 多效脂	
PL7	低温脂	
EP2	马达轴承脂	

■ 保质期

保质期为一年

 楷迅(上海)润滑科技有限公司

上海市闵行区新龙路399弄16号2层215室

电话 :+86 21-6221-8211 传真 :+86 21-6221-9020

网站 : www.pulsarlube-cn.com 邮箱 : sales.china@pulsarlube.com



Rev.00

PULSARLUBE

专用备件包使用说明书



■ 专用备件包分类

油脂容量	产品类型
60ml	Pulsarlube M, EX, MS, MSP, Mi
125ml	Pulsarlube M, EX, MS, MSP, Mi
250ml	Pulsarlube M, EX, MS, MSP
500ml	Pulsarlube M, MSP

■ 专用备件包构成

• 空油囊

请根据加脂器型号选择合适的空油囊(60,125,250,500ml)。

• 电池组

标准规格的电池组为碱性电池(根据使用环境可选择锂性电池)。

• 防尘罩

根据加脂器型号防尘罩(60,125,250,500ml)的大小均为不同, 更换油囊和电池时请一同更换防尘罩。

• MSP型号只提供空油囊与防尘罩。

使用前

为简易安装并有效使用本产品更换专用备件包之前请仔细阅读说明书。
如需要咨询其它产品请联系代理商或制造商。

专用备件包更换方法

Pulsarlube 机械式所有产品(M, EX, MS, MSP, Mi, M500)；当前设定周期过后红色警示灯将会闪烁同时显示器将显示电池不足, 油脂不足, 止喷日期等, 如出现此类现象请按照以下顺序更换专用备件包。

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>⚠️ 打开油囊盖后从油包挤出少量油脂。</p>	<p>⚠️ 请将油包垂直向下接合至机身 (如接合有误差容易出现漏油)。</p>	<p>⚠️ 如接合力度过大油囊螺口部分会容易受损。</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p> <p>更换结束后按下TEST按钮确认是否正常喷脂。室外, 集尘区域请使用防尘罩。</p>




警告

更换专用备件包时请务必使用制造商提供的油囊和电池组。如随意灌注油脂或改造电池组有可能导致加脂器的故障且存在安全隐患问题, 对此我司不承担任何责任。

显示器

标识	功能
	显示1/2, 1, 2, 3, 6, 12个月
	剩余喷之日
	喷脂完成后#天 , 同时显示
	显示止喷日期 显示需要检测
	强制喷脂 (清理)

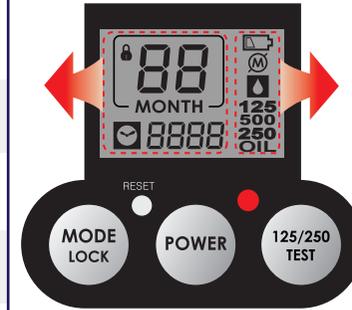

标识	功能
	锁定标识
	电池不足
	停止喷脂
	油脂不足
	已设定油脂容量
	提示; 出误 (电池不足, 停止喷脂) / 完成喷脂 (闪烁)

按键功能

标识	功能	方法
	选择喷脂周期	→ →
	解除锁定	(长按3秒) → 如需使用功能请先解除锁定
	电源	(长按3秒) · 关闭/开启电源 · 回到待机模式
	选择容量	→ →
	检测	(长按3秒) → (运转6回) →
	初始化	· 更换专用备件包时请使用此功能