

楷迅(上海)润滑科技有限公司
上海市闵行区吴宝路255号力国大厦2楼218室

电话: +86 (21) 6221 - 8211
传真: +86 (21) 6221 - 9020
E-mail: sales.china@pulsarlube.com
Website: www.pulsarlube-cn.com

Pulsarlube® AIR 的干燥机

用户说明书

产品名称

AB-PX 100 / 101 / 102

产品保证

产品保证期间为自购买日起一年。
产品保修仅限产品自身缺陷,因用户使用不注意或不当而出现的损害并不包括在内。

1. 产品剖面图




- A** 止回阀
- B** 静电过滤器 (粒径 > 2μm)
- C** 活性炭过滤器
- D** 干燥剂
- E** 挡板
- F** 吸油过滤器

2. 适配器规格 (另行购买)

产品名称	规格
AB(A)-PA01	1" × PT 3/8" 凸形
AB(A)-PA02	1" × NPT 3/8" 凸形
AB(A)-PA03	1" × PT 1/2" 凸形
AB(A)-PA04	1" × NPT 1/2" 凸形
AB(A)-PA05	1" × PT 1" 凸形
AB(A)-PA06	1" × NPT 1" 凸形

注意:
若购买规格与以上图表不同,请咨询本公司。

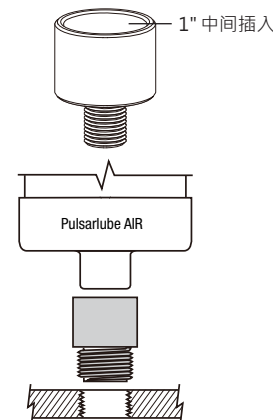






3. 产品规格






产品名称	直径	高度	连接部位	重量	吸水量	空气流动量	空气流量	吸收剂
AB-PX100	5.54inch / 14.07cm	5.51inch / 14cm	1" 中间插入	440g	160mℓ	20cfm	150gpm	100% 硅胶
AB-PX101	5.54inch / 14.07cm	6.77inch / 17.2cm	1" 中间插入	660g	279mℓ	20cfm	150gpm	100% 硅胶
AB-PX102	5.54inch / 14.07cm	10.28inch / 26.1cm	1" 中间插入	1320g	538mℓ	20cfm	150gpm	100% 硅胶

注意:
- 适配器几乎可以连接所有现有储液罐接头。

4. 安装时的注意事项

-  请使用适配器在容易进行维修的地方安装通气装置。
-  转换器和空气干燥机安装时必须缠绕特氟龙胶带。
-  勿将通气装置安装在无法触摸的过热设备上。若设备温度超过150华氏度(65),建议使用加长软管或管道将通气装置安装在远离热源的地方。
-  请勿倾斜45°以上安装。
-  安装位置勿低于设备顶部的通气管。此操作可抵抗重力,并消除飞溅或起泡的有油进入通气装置。

5. 废弃处理信息

-  当更换传感器从蓝色变为粉红色请更换。
-  请将设备与通气装置分离。
-  请妥善保管适配器,以安装新产品。
-  若废弃物管理法有所明示,请按照规定废气内容物及容器。
-  请参考化学品安全技术说明书(MSDS)。